



Elettrochiusure (500kg)





EMC
Compliant

Caratteristiche


Modello	Dimensioni:mm	Alimentazione	Assorbimento	Forza di ritenuta	allarme	Seg.porta	porta
UTKEM50SY	265Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V500mA; 10% 24V250mA 10%	500kg(1200Lbs)	No	No	Singola
UTKEM50BY	265Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V500mA; 10% 24V250mA 10%	500kg(1200Lbs)	NO/NC/COM	No	Singola

Dimensioni :mm

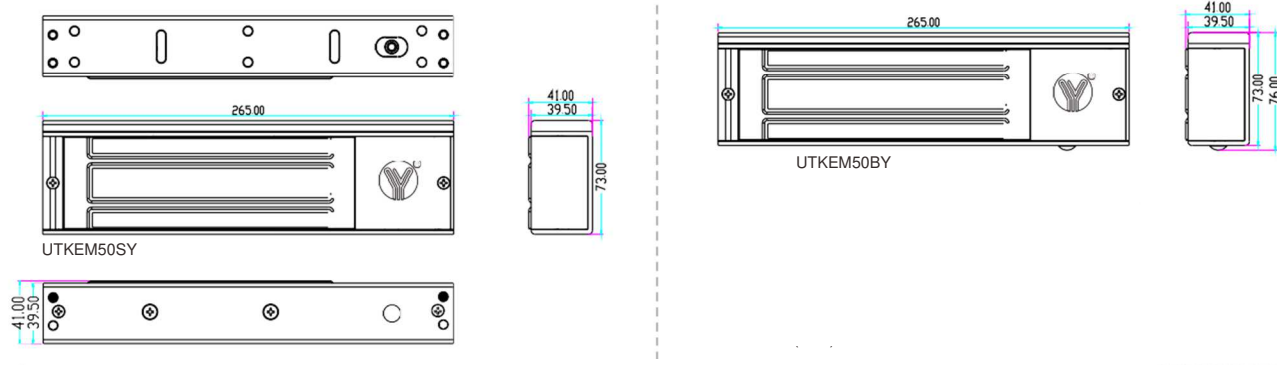


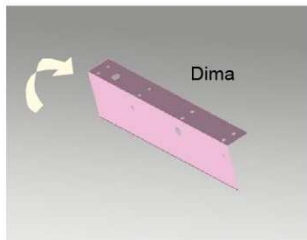

Piegare la Dima a 90°

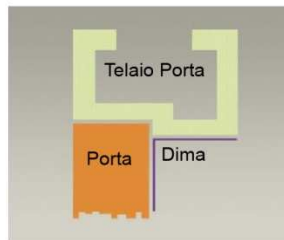


Allineare la dima alla posizione prescelta

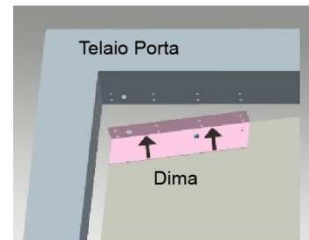


Segnare i centri dei fori di fissaggio




Forare con un trapano lo stipite

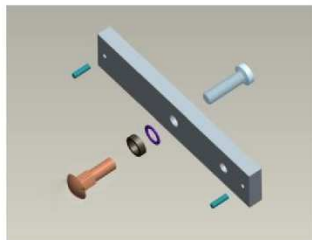


Forare con un trapano lo stipite

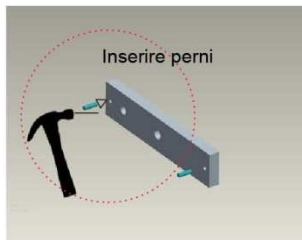

Montare i perni di allineamento

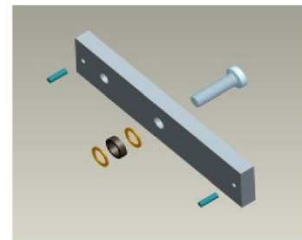


Inserire la vite di fissaggio e le rondelle

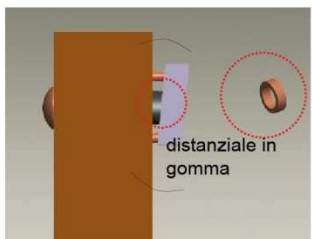


Lasciare gioco per la rondella in gomma ammortizzatrice




Svitare le brugole di chiusura della piastra di fissaggio

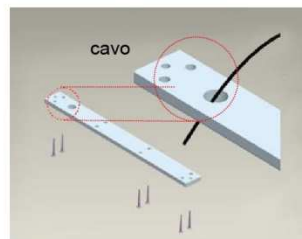


Predisporre i cavi di collegamento

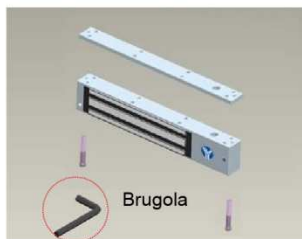


Montare l'elettrochiusura alla piastra di fissaggio

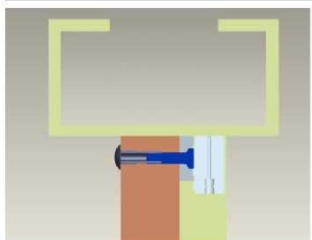


Se necessario montare una staffa per la contropiastra

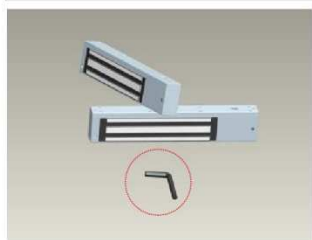


Trattare con cura per evitare danni che possono ridurre portata

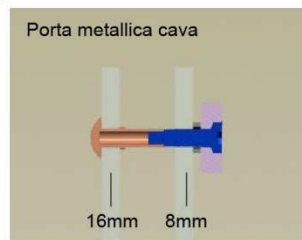

Fare un foro per il montaggio del perno ritenuta su porta vuota

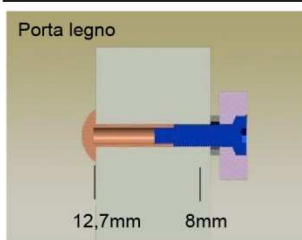

Fare un foro per il montaggio del perno ritenuta su porta legno

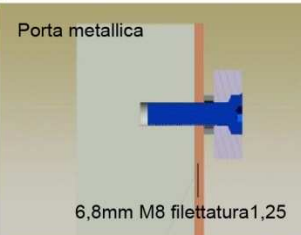

Fare un foro per il montaggio del perno ritenuta su porta ferro




A. La vite di fissaggio della contropiastra non deve essere stretta a fondo. Deve garantire elasticità

B. Verificare la posizione del ponticello di selezione alimentazione 12VDC o 24VDC.


Installazione Staffa

Sono disponibili diverse staffe per il montaggio su porte: sottili, a vetri e ad apertura verso l'interno.


STAFFA a L porta aperta verso l'esterno
Indicata per stipiti <12mm

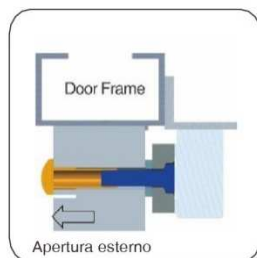


Staffa ZL porta aperta verso l'interno
Per porte con apertura verso l'interno

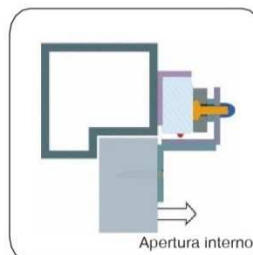


Staffa a U
Per porte a vetri senza cornice

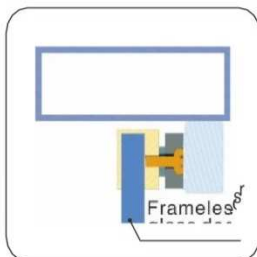


Staffa a I per porte spesse
Per porte con stipite di spessore elevato

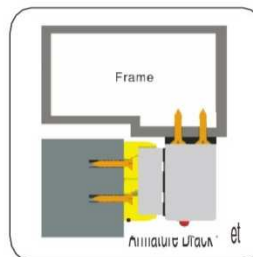


Istruzioni per l'installazione

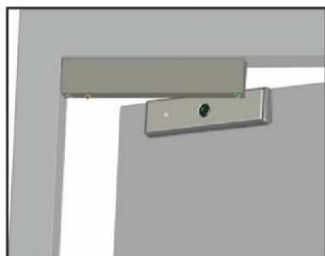


Tipo di montaggio
Staffa a I

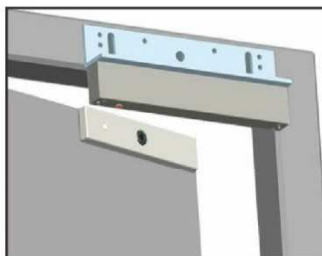

Tipo di montaggio
Staffa a L

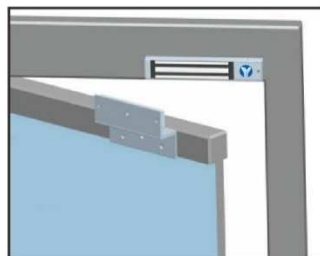



Tipo di montaggio
Staffa a ZL

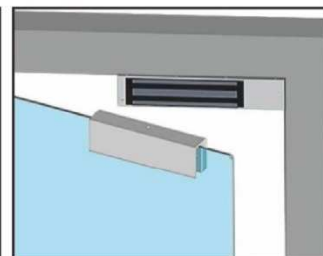

Tipo di montaggio
Staffa a U

Alimentazione 24 Vcc

Selezionare i ponticelli JP1
come indicato nella figura

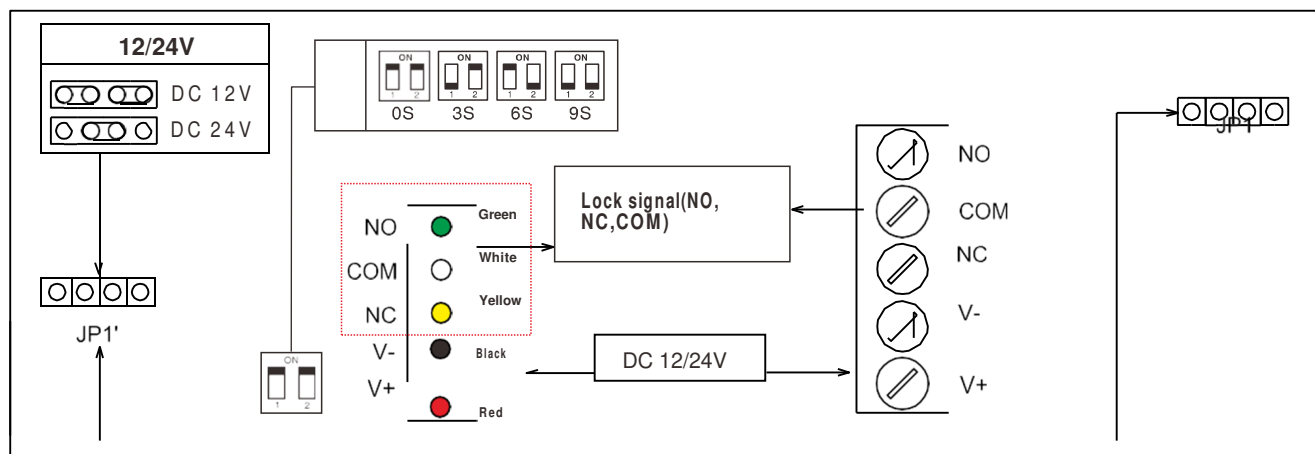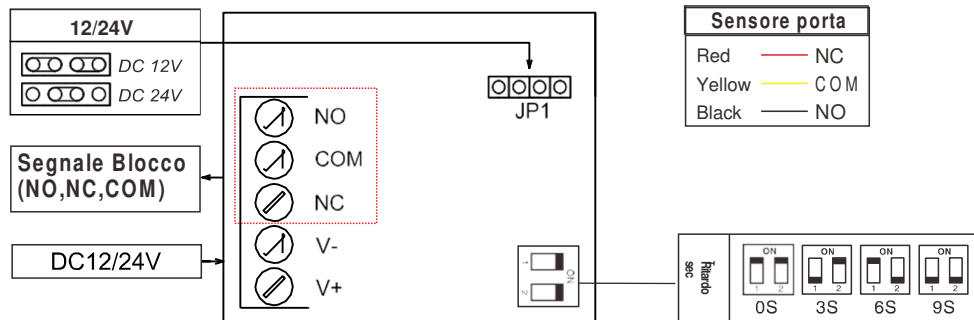

Collegamenti

